



QUICKshot

Artigos Esportivos

Manual de instalação

Lâmina de gatilho ajustável para CBC JADE e JADE Mais





QUICKshot
Artigos Esportivos



Atenção!

Utilize este manual como referência para a instalação.

Sugerimos a instalação desta peça por profissionais capacitados e com experiência.


Antes de iniciar, verifique se a carabina esta desarmada (desengatilhada) e descarregada.
A sua segurança deve vir em primeiro lugar.

Desmontando a carabina - Removendo a mecânica

Com chaves adequadas a sua carabina (Philips ou fenda), remova os parafusos da coronha para separar a coronha da mecânica da carabina. Dois parafusos estão localizados nas laterais, próximo a alça de mira e o último atrás do guarda-mato. Agora basta cuidadosamente retirar a coronha da mecânica para ter acesso a caixa de gatilho.



Removendo a lâmina de gatilho

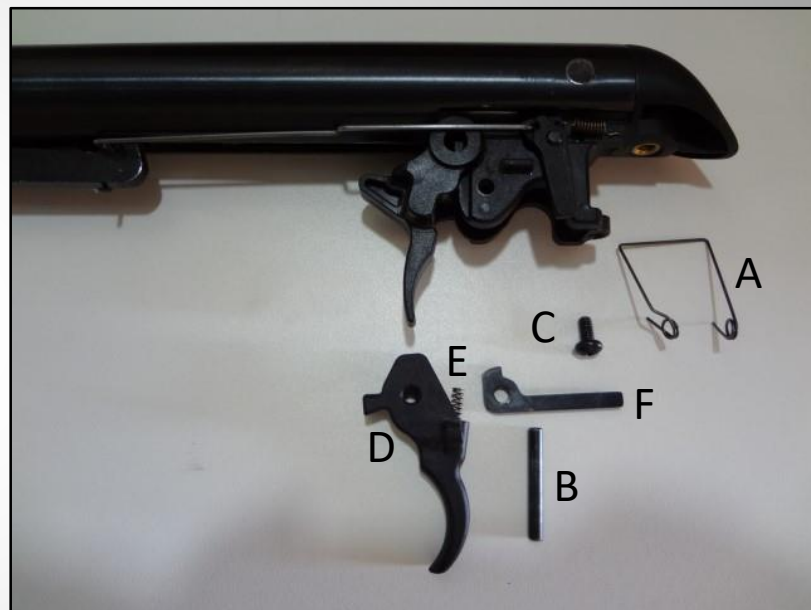

Para remover a lâmina original você deve: retirar a mola que envolve a caixa de gatilho (A) e remover o pino do gatilho (B). Retire também o parafuso de ajuste Philips (C) (Apenas para Jade Mais).

Você usará as peças a seguir em conjunto com a nova lâmina: mola (A), pino (B) e o desconector (F).

Você não irá usar: Lâmina original plástica (D), parafuso de ajuste Philips (C) e a mola de compressão (E) que fica alojada no gatilho original.


Instale a nova lâmina de gatilho ajustável



A montagem segue a sequência inversa: Encaixe a nova lâmina de gatilho ajustável com o desconector alinhados através do furo da lâmina de gatilho na caixa de gatilho, recoloque o pino e recoloque a mola que envolve a caixa de gatilho.

Não recoloque o antigo parafuso Philips retirado da caixa de gatilho.
Indicado na página 4, peça C.

Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

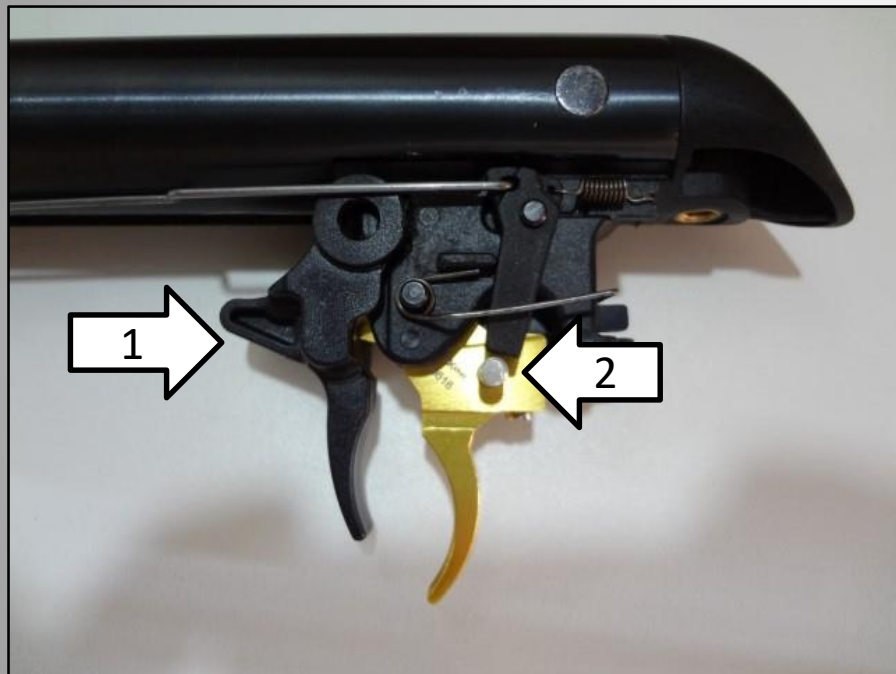

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:

1 - Posicione a trava de segurança na posição de travamento: verifique se esta trava corretamente a nova lâmina de gatilho.

2 - Abra o cano da carabina e verifique se a haste de segurança trava a lâmina de gatilho corretamente ao deslizar.

Monte a sua carabina encaixando mecânica na coronha e parafusando os parafusos retirados.



Recomenda-se o uso de chave de fenda ponta chata com medidas de até: 3 x 100, 3 x 125 ou 3 x 150 (Ponta de 3mm com haste de 100, 120 ou 150mm)

Ajuste Principal

O ajuste da lâmina é feito através do parafuso cromado tipo fenda localizado atrás da lâmina.

Girando o parafuso no sentido horário, encurta-se o arrasto (ou peso) e também o curso do gatilho.

Girando no sentido anti-horário, alonga-se o curso, aumentando o arrasto (peso).

Ajuste o parafuso principal girando $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{2}$ de volta por vez, até chegar na configuração desejada.



QUICKshot
Artigos Esportivos

www.quickshot.com.br
contato@quickshot.com.br